

風力発電機 AD-1500PRO

風車延長ケーブルサイズは
取扱説明書を参照

圧着スリーブにて延長ケーブルを接続

3芯ケーブル


充電コントローラー

ADC-1500

入力端子

入力の極性は有りません
三線をどこにつないでも
構いません。

(三相交流の為)

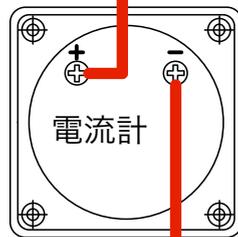

+

負荷


-

バッテリーと負荷の極性は
プラスとマイナスを間違え
無いよう充分注意して接続
して下さい。

24V

フェーズ/ブレーカー
60A程度の遮断電流のもの

コントローラー→バッテリー
間の配線は、22mm²
以上のケーブルを使用し
出来るだけ短くして下さい。

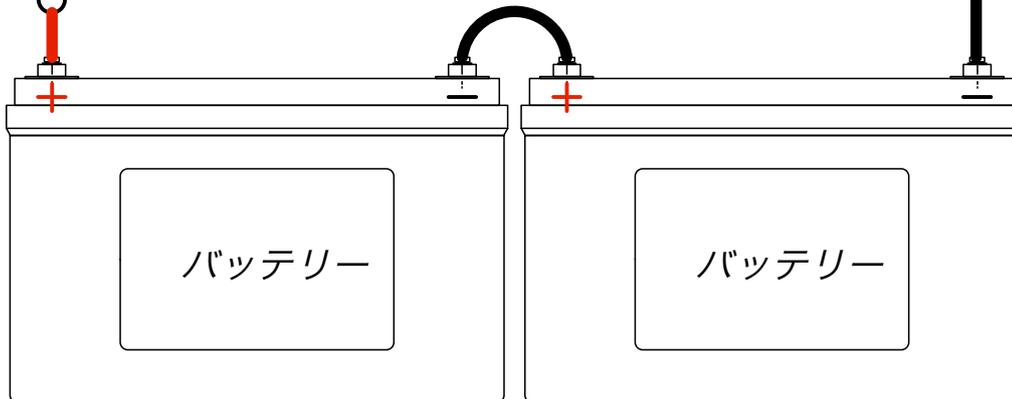

風車→コントローラー→バッテリー接続図