

風力発電機 AD-600


風車延長ケーブルサイズは
取扱説明書を参照

→ 圧着スリーブにて延長ケーブルを接続

3芯ケーブル

充電コントローラー


ADC-600

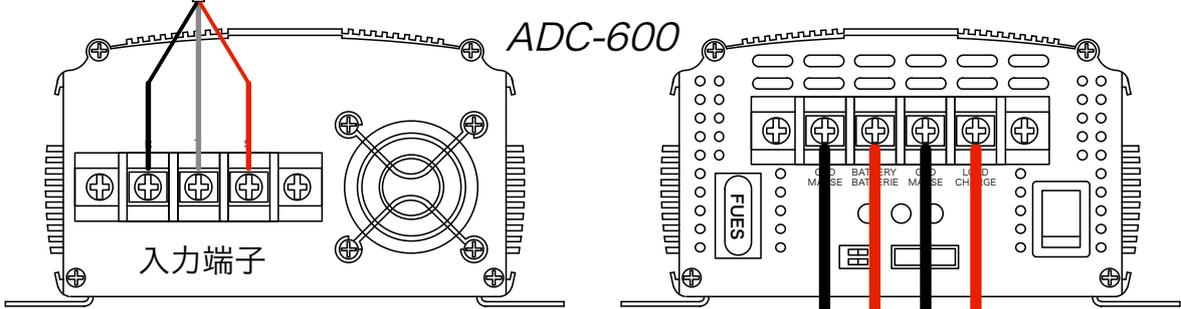

入力端子

入力の極性は有りません
三線をどこにつないでも
構いません。

(三相交流の為)

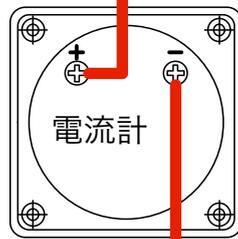

電流計

フューズ/ブレーカー
40A程度の遮断電流のもの


+

負荷

-

バッテリーと負荷の極性は
プラスとマイナスを間違え
無いよう充分注意して接続
して下さい。

コントローラー→バッテリー
間の配線は、 8mm^2
以上のケーブルを使用し
出来るだけ短くして下さい。

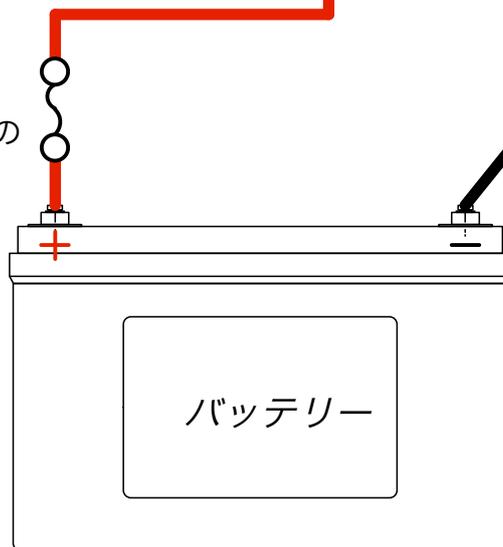

バッテリー

風車→コントローラー→バッテリー接続図